MC-OD044 取扱説明書

最終更新日 2024/3/5

■製品外観

（A）カメラレンズ
（B）赤外線ＬＥＤ
（C）液晶ディスプレイ
（D）電源スイッチ
（E）電池ボックス
（F）リセットボタン （G）ＵＳＢポート
（H）microSDカードスロット

⚠ 注 意

*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
*防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
*** Android を例に説明していきます。iOSでは一部画面構成等が異なる場合があります。**

■充電方法

1.電池ボックスへ電池をセットし付属のUSBケーブルをUSBポート(G)に繋ぎ、パソコンやACアダプター等に接続。
2.電池BOXの奥が赤く点灯(充電中)
3.ランプが消灯。(充電完了)
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。5V1Aで3-5時間目安です。
※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合
App Storeで「**LookCam**」と検索

・Androidの場合
Google Playで「**LookCam**」と検索

アプリダウンロード時に表示されるすべての権限を有効（許可）してください。
※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いた32～128GBのmicroSDカード(別売)を(H)に挿入。
SDカードはフォーマットしてください。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■リセット方法

赤いランプが点滅する場合、動作がおかしい時は(F)を5秒ほど長押ししてください。
ランプが消灯しその後30秒ほどで再起動します。
任意で設定したパスワードを忘れた場合もリセットを行うことでパスワードの初期化ができます。
※ルーター通信も解除されます。

■本体電源ON＆Wi-Fi接続【本体通信】

1.（D）をON側にスライド。

2.動作ランプが赤点灯＆青点滅し消灯（Wi-Fi接続）

3.スマホのWi-Fi接続画面で「FまたはG・・・」から始まるネットワークに接続【パスワード：なし】

※接続先が表示されるまで30秒ほどかかります。表示されない場合は本体電源を入れ直すか電源ONの状態でリセットボタンを5秒ほど長押ししてください。

4.アプリの起動

5.しばらく待つと自動でデバイスが登録されます。

6.本体通信のまま進む場合は「**キャンセル**」をタップ。ルーター通信に切り替える場合は「**よし**」をタップし、接続したいWi-Fiを選択＆パスワードを入力、「**次のステップ**」をタップして完了。

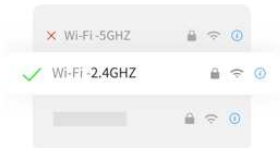

※5GHZには対応しておりません。

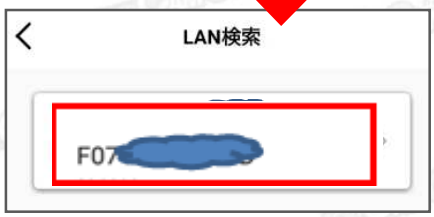

デバイスが追加されない場合は、＋ をタップし手動でデバイスを登録します。

MEMO

■操作画面

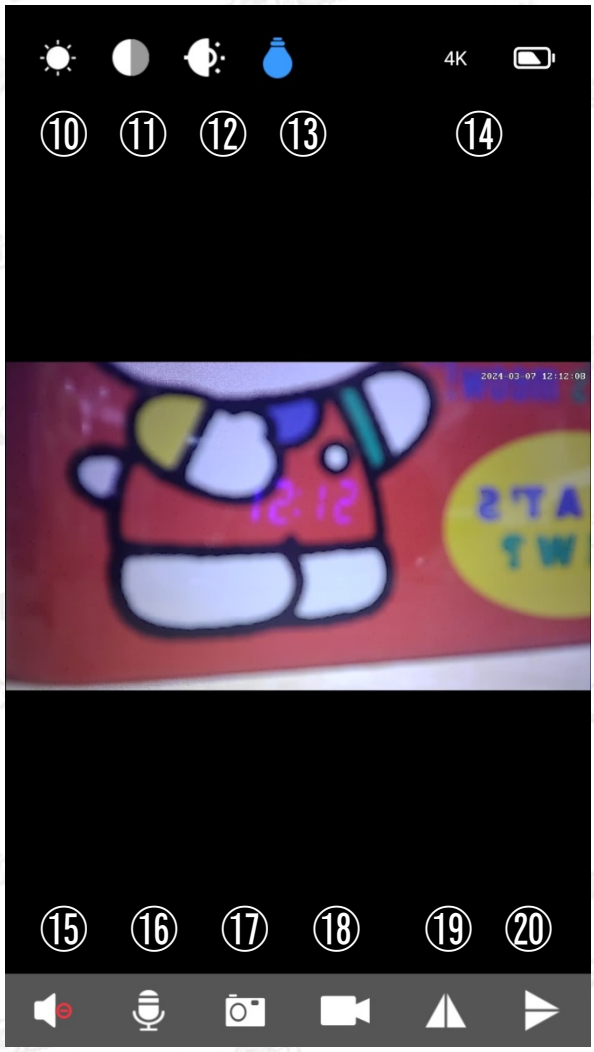

①マルチスクリーン
└最大4つまでのカメラを登録、閲覧できます。
②デバイスの追加
③時計の表示（OFF/12時間表示/24時間表示）
④設定　※詳細は次ページ（4P参照）
⑤接続カメラの一覧
⑥写真
└手動撮影した写真が確認できます。
⑦撮影動画の確認やスマホへダウンロードできます（SD　Files）
⑧使用しません
⑨アプリのバージョン確認

⑩明るさ調整
⑪色味調整
⑫赤外線
※ON状態は白黒映像となります。
⑬動作ランプON/OFF
⑭画質設定
⑮音声
└ON/OFF
※手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
⑯使用しません
⑰写真
└手動撮影
⑱録画
└手動撮影開始/停止
※画面を閉じると録画は停止します。
⑲⑳映像反転

※④の設定については次ページ（4P参照）

■設定画面

■アラーム設置
└アラームの詳細設定
移動検出感度　OFF/低/中/高
アラーム時間　ON/OFF
動体検知開始時間-停止時間
※設定した時間で動体検知モードにすることができます。
アラーム音・・・使用しません
アラーム間隔時間・・・30-240秒設定
アラームお知らせ情報・・・使用しません
OSD表示・・・使用しません

※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「TUT・・・」から始まるネットワークは表示されません。

■アクセスパスワードを修正する
└任意のパスワードを設定できます。
※パスワードを忘れた場合は本体リセットで初 期化を行ってください。
デフォルトパスワード:123456

■SDカード設定
└自動録画　ON/OFF
アラーム(動体検知)録画　ON/OFF
録画質量・・・ハイビジョン//標準
オーディオ録画(音声)　ON/OFF
※OFFにすると動画に音声は入りません
循環(繰り返し)録画　ON/OFF
循環時間(1ファイル録画時間)　3分-30分

動体検知で撮影したい場合は自動録画OFF、アラーム録画ONにしてください。

■赤外(暗視)設定
手動/時間設定(2パターン設定可能)

■Wi-Fi接続設定

■設備(デバイス)の再起動

■初期化(デバイスをリセット)

■設備を解除(接続リセット)

※設定後は必ずOKボタンを押し確定させてください。

■本体通信とルーター通信の違い

≪本体通信≫
「F またはG」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。
※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

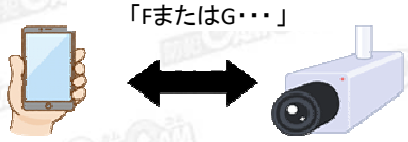
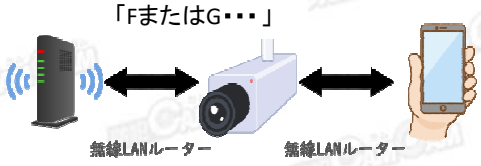
≪ルーター通信≫
無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。
※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。
※ルーター通信の場合は「F またはG」から始まるネットワークは表示されません。