防犯カムカム MC-OD049 取扱説明書

最終更新日
2024/7/24

製品外観

▶本体側面

▶背面（カバー内）

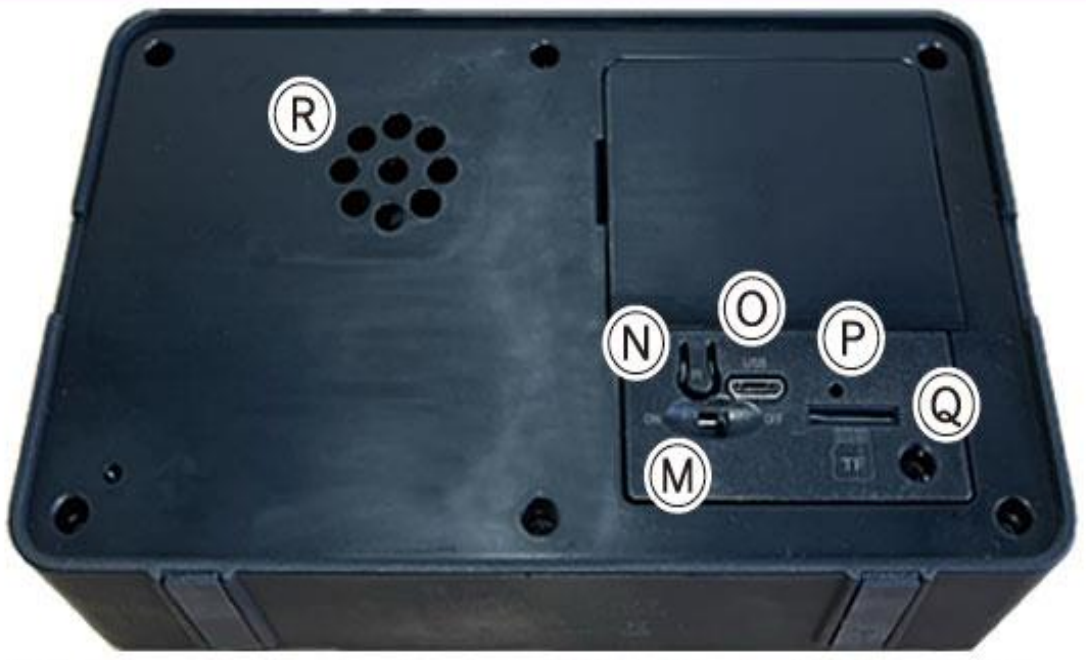

（A）表示電源ボタン （B）セットボタン （C）アラームセット① （D）アラームセット② （E）温度設定 （F）明るさ設定
（G）目覚まし① （H）目覚まし② （I）カメラレンズ （J）時刻表示 （K）温度表示 （L）日付表示 （M）カメラ電源ボタン
（N）リセットスイッチ （O）USBポート （P）動作ランプ （Q）microSDカードスロット （R）スピーカー

⚠ 注 意

*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
*防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
***iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。**

■充電方法

1.付属のUSBケーブルをUSBポート(O)に繋ぎ、パソコン や ACアダプター（DC-5V 1A/2A）等に接続。
※充電ランプはありません。4時間を目安に充電をしてください。
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。
※micro SDカードを抜いた状態で充電をしてください。
※充電後は過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※使用しない時は、カメラの電源をOFFにして充電を行ってください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】
本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合
App Storeで「 **Tuya Smart** 」と検索
またはQRコードからダウンロード

・Androidの場合
Google Playで「 **Tuya Smart** 」と検索
またはQRコードからダウンロード

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】
充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を（Q）に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録（任意）】
※アカウントがないと一部機能が使用できない場合があります。アカウント登録しなくてもそのまま進めます。登録しない場合は【アカウントを登録せずに進む場合】(3ページ)をご確認ください。

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

（1）ダウンロードしたアプリを起動します。
（2）「**許可**」をタップ。

(3)「**登録**」をタップ。

(4)登録するメールアドレスを入力→<<プライバシーポリシー>> <<ユーザー規約>> <<未成年者のプライバシーポリシー>>を確認した上で「**同意します**」にチェックを入れ→「**照合コードの取得**」をタップ。

(5)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された**承認コード**をコピー。

(6)アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力→任意のパスワードを入力→「**完了**」をタップ。
【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管して下さい。

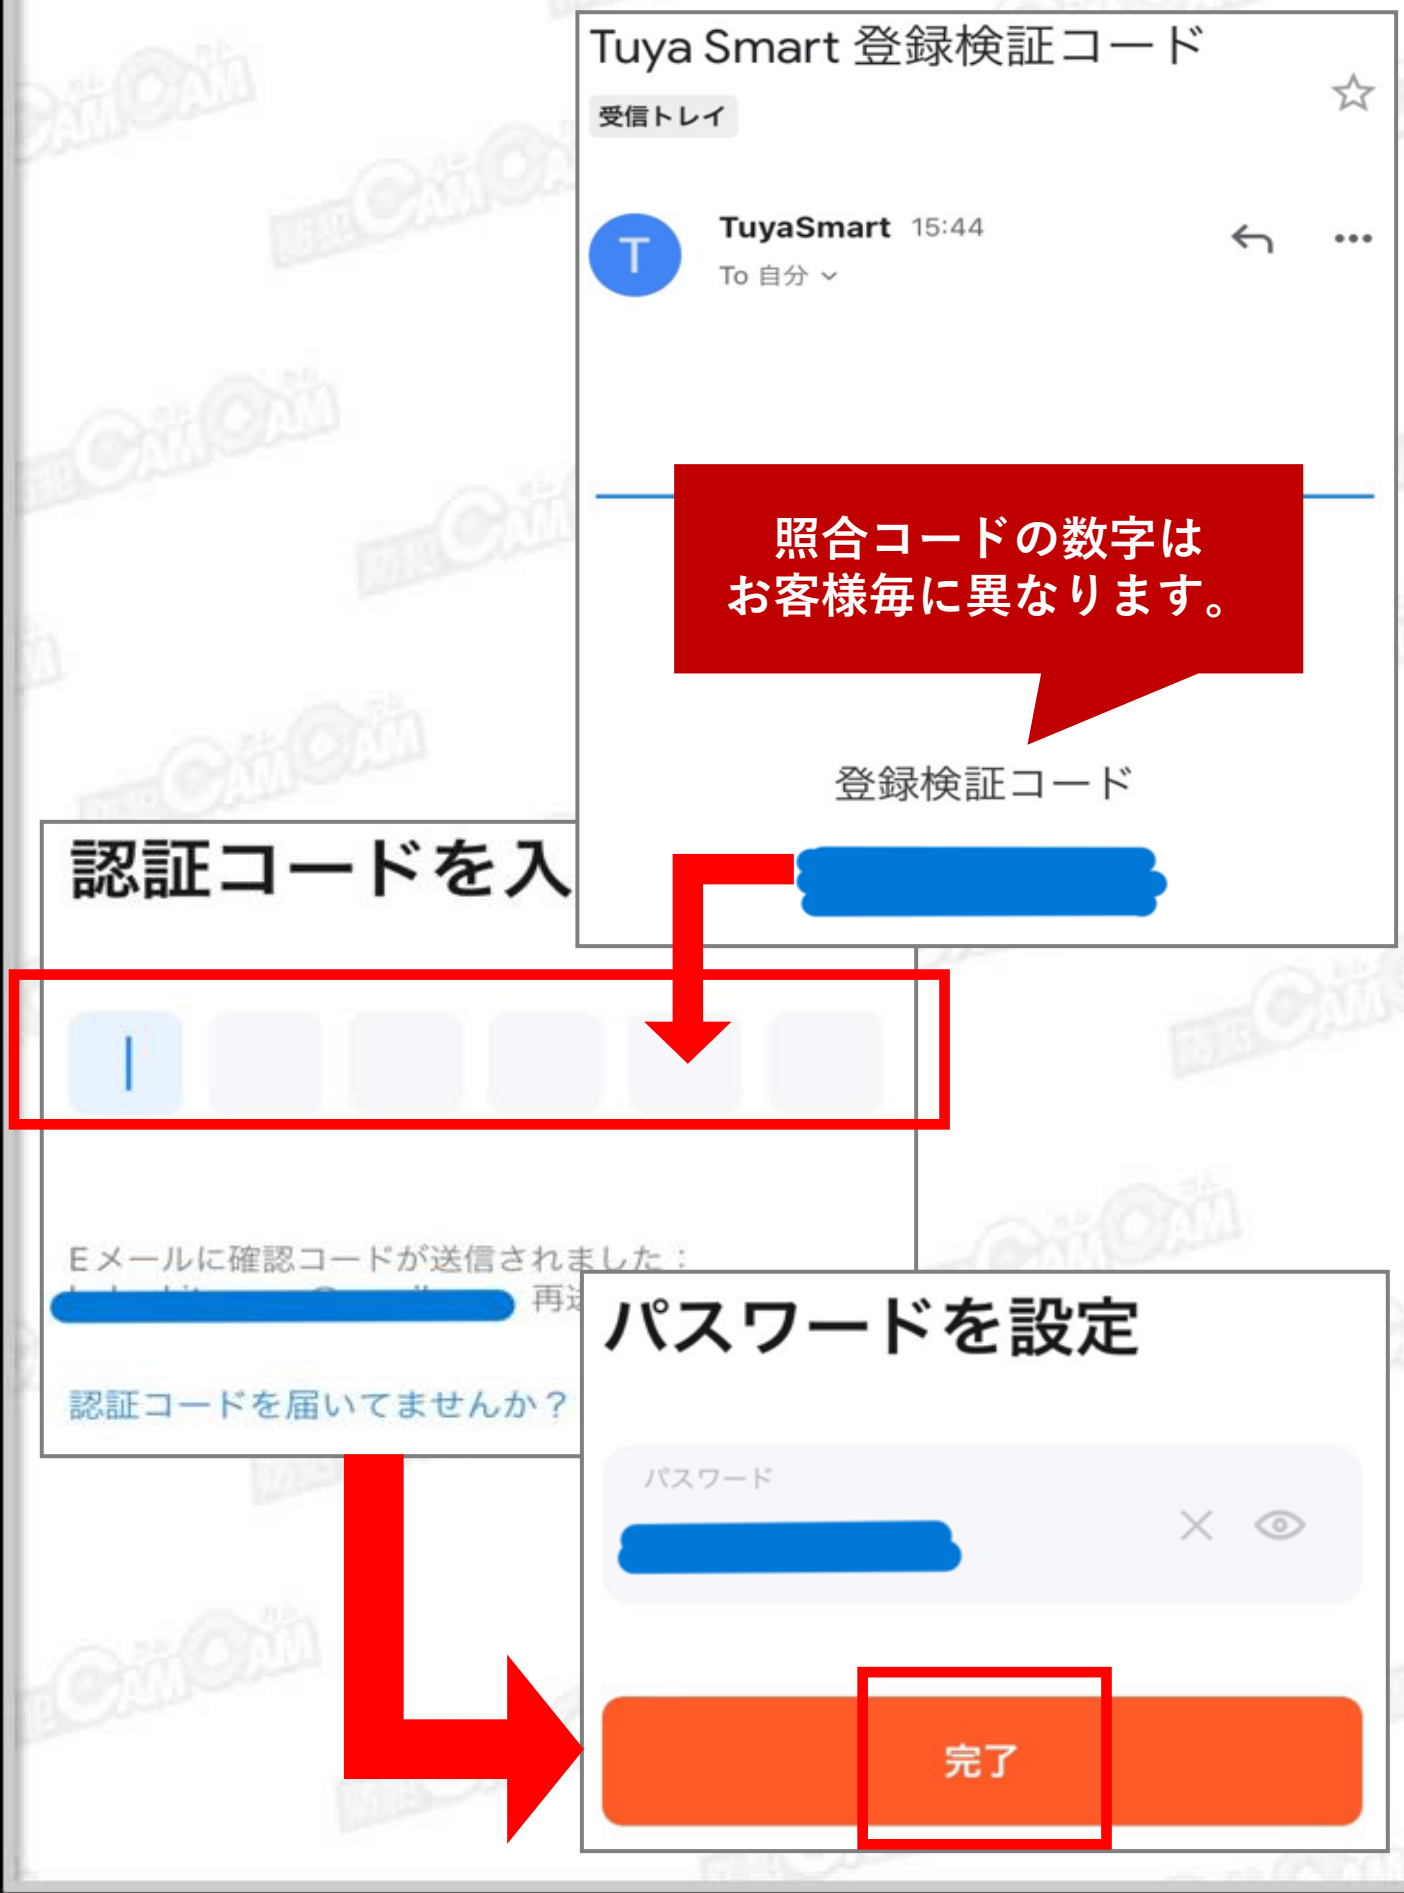

(7)ログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「**同意します**」にチェックを入れ、「**ログイン**」をタップ。

(8)「**許可**」をタップ。

(9)「**とった**」をタップ。

(10)「**アプリを開く**」をタップ。

（11）〇 にチェックを入れ「**続ける**」をタップ。

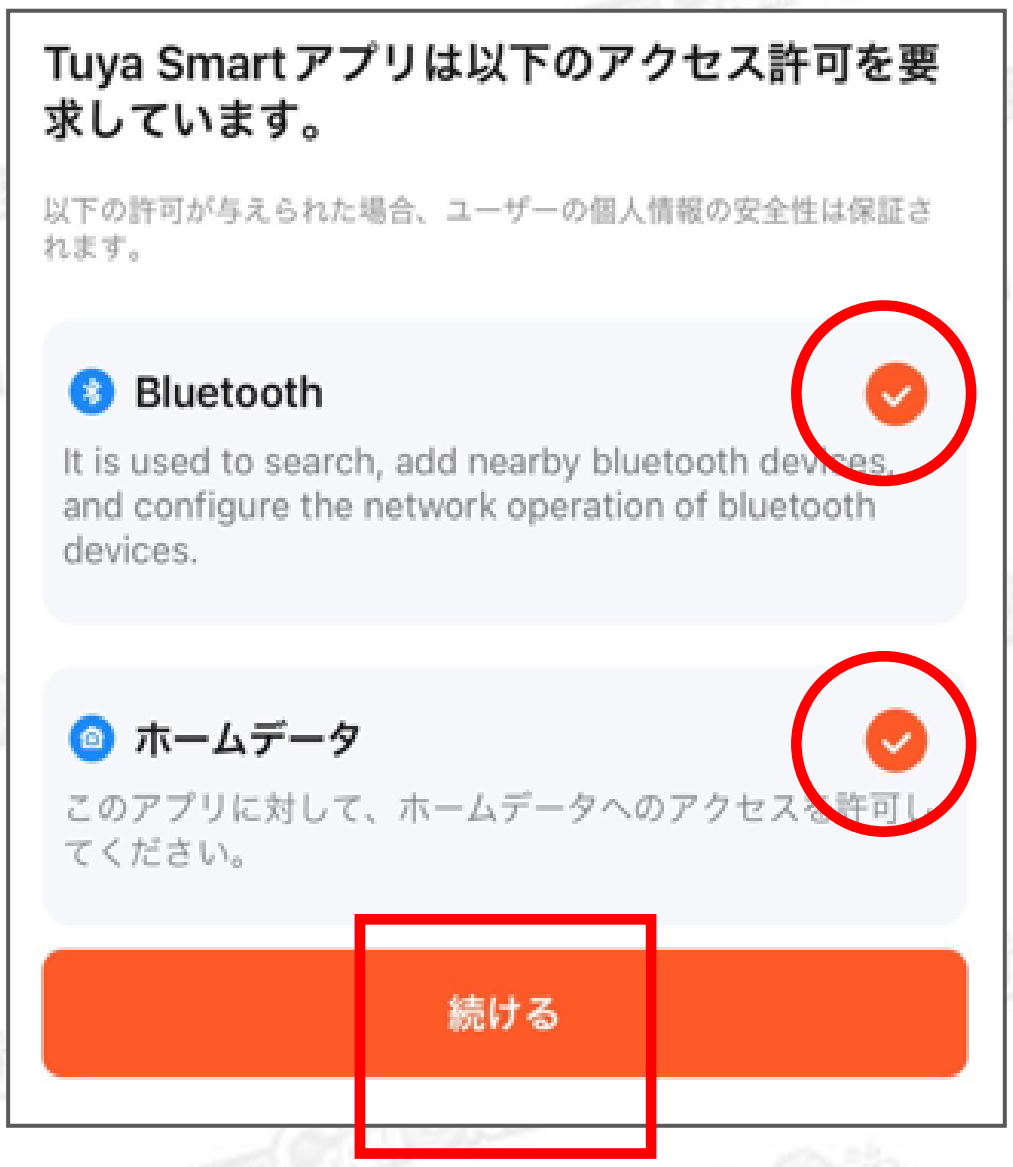

（12）「**OK**」をタップ。

【アカウントを登録せずに進む場合】

（1）「**やってみよう**」をタップ。

（2）「**体験を続ける**」をタップ。

■電源ON　& 接続方法

1.(M)をON側にスライド。
2.(P)が青点灯→青点滅。(電源ON＆Wi-Fi待機状態)
※「カメラを追加してください」と音声が流れます。
3.スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター（2.4GHz）に接続。**

4.アプリを起動します。
5.「**デバイスの追加**」→「**続ける**」→「**Appの使用中は許可**」をタップ。

6.「**カメラ＆ロック**」→「**防犯カメラ(Wi-Fi)**」をタップ。

7. 右上の「**カメラ用QRコード**」→「**Wi-Fiモード**」に切り替え、以下①～③の画面で「**次へ**」をタップ。
①本製品と充電ケーブルを接続し電源を入れます
②リセットボタンを5秒長押しします
③カメラ近くのLEDがすばやく点滅していることを確認します

8. 「**互換モード**」をタップ。

9.　3. で接続したルーター(2.4GHz) が表示されるので、パスワードを入力し、「**次へ**」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz) に接続されているかご確認ください。

10. 「**接続します**」→スマホのWi-Fi設定画面で「**SmartLife・・・**」に接続し、アプリ画面に戻る。

11. 「**デバイスの接続**」→「**追加完了**」に切り替わったら、「**完了**」をタップ。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後再度最初から接続しなおしてください。
※リセット方法は、6ページ 「リセット(初期化)」 を参照

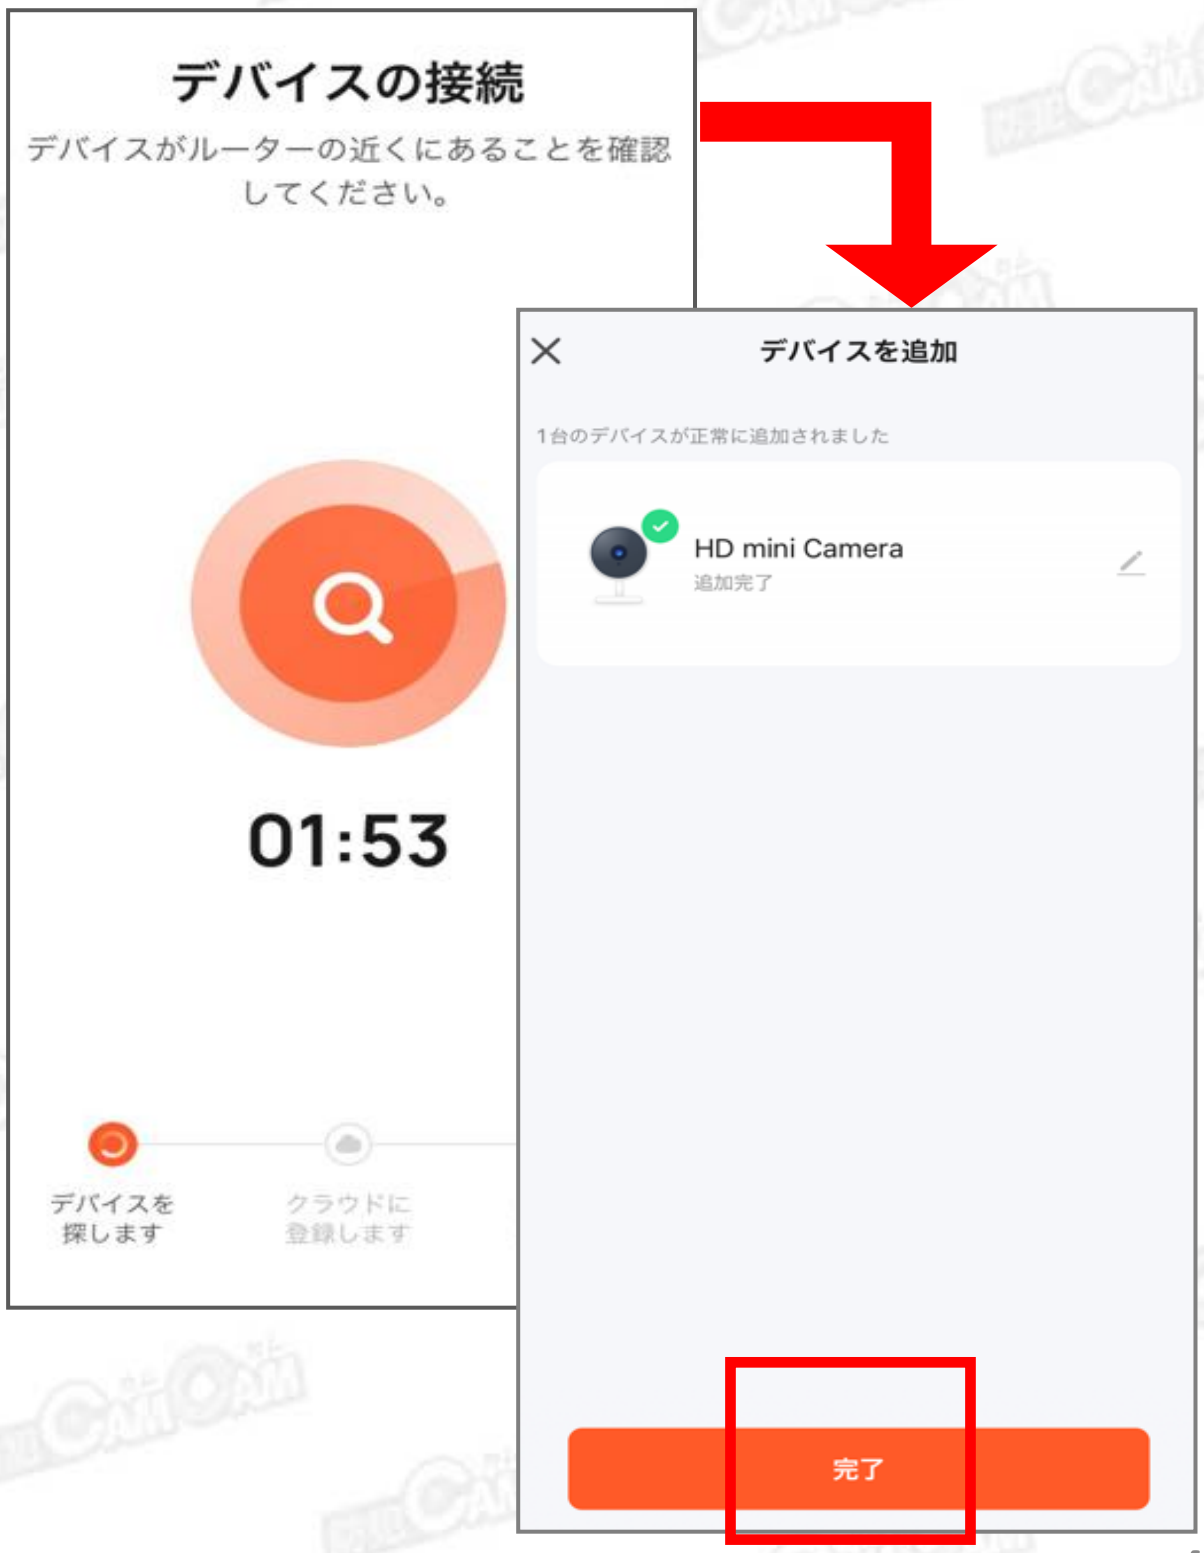

12.追加されたデバイスをタップ。

■撮影画面

設定画面(6ページ)へ

①画質設定(手動録画時)
HD / SD

②スピーカー:ON/OFF
手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

③ズームイン / ズームアウト

④全画面表示

⑤手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑥手動動画撮影:開始/停止
※画面を閉じると録画は停止します。

⑦ ⑧～⑫ 表示/非表示

⑧リプレイ:microSDカードに保存された動画を確認

⑨アルバム:手動撮影した動画・写真を確認できます。

⑩テーマカラー:撮影画面のカラーをライトモード/
ダークモードに設定できます。

⑪赤外線ナイトビジョン(赤外線):自動/オフ/オン

⑫移動検出:動体検知通知のON/OFF

⑬メッセージ:動体検知通知の一覧

■設定画面

① 基本機能の設定
・表示灯(動作ランプ):ON/OFF
・画面フリップ(上下反転):ON/OFF
・時間の透かし(時刻表示):ON/OFF

②赤外線ナイトビジョン機能(赤外線):自動/オフ/オン
※撮影画面の⑪と連動します。

③検出警告設定(アラーム設定)
┗動体検知通知のON/OFF(撮影画面の⑫と連動)
検知感度(低い/中/高い)
タイマー設定

④SDカードの設定
┗SDカードの総容量、使用容量、残容量
フォーマット
※SDカードを挿入しないと④⑤が表示されません。
※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑤録画設定
・SDカード録画:ON/OFF
┗ 録画モード:イベント録画(動体検知録画)
継続録画(常時録画)
┗ タイマー設定:予約録画

⑥デバイスのオフライン通知
┗デバイスがオフラインになって30分以上経過すると通知されます。

⑦デバイスの削除

■リセット(初期化)
・電源が入った状態で、リセットボタン(N)を約5秒長押し。
(リセット完了)
※不具合がある場合やルーター接続が正常にできなかった際に使用します。

・デバイスの削除でも初期化されます。
設定画面 ⑦デバイスの削除 を参照
※削除後、再度接続方法(3ページ) から接続する必要があります。

■液晶の表示/設定
・**液晶表示ON/OFF** (A)を約2秒長押し。
※充電が少なくなると時計表示が消えます。
・**日時設定** (B)を約2秒長押し。
(C)+/(D)ーで変更し、(B)1回押しで決定。
MONTH(月)→DATE(日)→時→分の順に切り替わる。
点滅中に(B)を約2秒長押しするか、約10秒そのままにしておくと設定完了。
※映像のタイムスタンプはスマホと同期します。
・**温度設定/表示**
(E)を1回押し。「24時間表記/AMPM」表示の切替。
(E)を約2秒長押しで、「温度(℃)/摂氏(℉)」表示の切替。
・**明るさ設定** (F)を押す毎に液晶の明るさを調整。