# 防犯CAMCAM MC-P009 取扱説明書

## ▌製品外観

（A）本体電源／撮影ボタン
（B）動作ランプ（兼リセットボタン）
（C）カメラレンズ
（D）スライドレンズカバー
（E）USB コネクタ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

＊本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになりますので、「最初からインクが出ず文字が書けない」などといった初期不良のケースを除き、インク切れなどのいわゆる“ペンとしての機能の寿命切れ”については修理や保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することがあります。
＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。**

## 本製品の基本的な使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

**■充電方法**
1. USB コネクタ(E)に付属のケーブルを挿しパソコンと接続。
2. 動作ランプ(B)が青色に点灯(充電状態)。
3. 2 ～ 3 時間程度でフル充電(充電完了)。
※充電が完了してもランプは消灯しません。
※構造上、ランプ点灯が見えにくい場合があります。
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

**■本体の電源 ON と動画撮影**
※電源 ON と同時に録画が開始する仕様です。
1. 本体電源 / 撮影ボタン(A)を 1 ～ 2 秒ほど長押し。
2. 動作ランプ(B)が青点灯後、緑点滅し、さらに消灯。(本体電源 ON & 動画撮影開始)
3. 本体電源 / 撮影ボタン(A)を 1 回押し。
4. 動作ランプ(B)が青色に点灯(撮影待機状態)。

**■静止画撮影**
1. 撮影待機状態中に本体電源 / 撮影ボタン(A)を素早く 2 回押し。
2. 動作ランプ(B)が緑色に点滅(静止画撮影待機状態)。
3. 本体電源 / 撮影ボタン(A)を 1 回押し。
4. 動作ランプ(B)が青色に点滅(静止画撮影終了)。

**■撮影ファイルの確認方法**
1. 付属の USB ケーブルでカメラ本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存して確認。
※録画したデータはできるだけパソコンへ移動してからご覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で起こる、動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

**■本体の電源 OFF**　1. 本体電源 / 撮影ボタン(A)を長押し。　2. 動作ランプ(B)が消灯(本体電源 OFF)。

**■本体のリセット**　本体の調子が悪い、うまく撮れない時に、動作ランプ(B)をクリップの先など細いもので押す。
※動作ランプがリセットボタンを兼ねています。

## 撮影設定の変更方法

※設定変更を行うためには、あらかじめ専用の設定ソフトを準備しておく必要があります。ソフトが必要な場合はメール（**bouhancamcam@leaf.ocn.ne.jp**）にご連絡ください。ご連絡後メールにてソフトをお送りします。

1. カメラ本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続。するとカメラ本体のフォルダ（リムーバブルディスク）が自動的に読み取られ、パソコン画面上に表示されるので、その最上層に設定ソフトの **setup.exe** ファイルをコピーします。
2. コピーが完了したら、コピー先で **setup.exe** ファイルをダブルクリック。すると下記の設定画面が起動します。

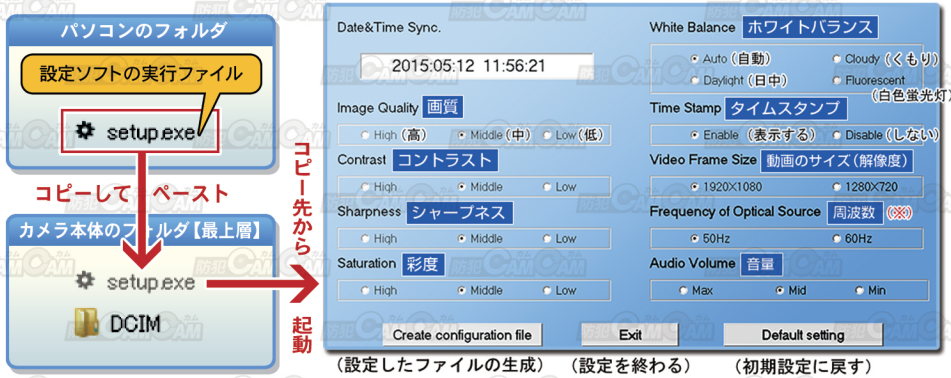


※日本の電源周波数は、一部地域を除き富士川（静岡県）と糸魚川（新潟県）を境に東側は 50 回（50Hz＝ヘルツ）、西側が 60 回（60Hz＝ヘルツ）となっています。詳細はお住まいの地域の電力会社へご確認ください。

3. 各項目を任意でお好みに設定後、設定画面左下の「**Create configuration file**」を押すことで設定内容が確定となり、**setup.exe** ファイルと同じ場所に「**setting.txt**」「**Save Config.txt**」「**settime.txt**」の 3 つのテキストファイルが生成されます。
4. あとはカメラ本体をパソコンから取り外し、カメラ本体の電源を入れ直せば撮影設定の変更は完了です。