# 防犯CAMCAM MC-W052 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書**と**共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 製品外観

製品本体（正面）

製品本体（側面）

（A）モード切替ボタン
（B）USB ポート
（C）音声録音ボタン
（D）赤外線ＬＥＤライト
（E）カメラレンズ
（F）動作ランプ
（G）本体電源／撮影ボタン
（H）リューズ（時刻調整）
（I）マイク

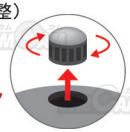

※USB ポートとマイクに保護キャップ付

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

＊時計の長針 ・ 短針 ・ 秒針以外は基本的にイミテーションとなりますので、 一部例外を除いて作動しません。＊時刻調整はリューズ（ 時刻調整 ）をつまんで少し引き出し、 ネジを回して時間を合わせネジをはめ込むと完了です。＊取り外し可能なリューズ付属の製品では、 音声録音や音声検知機能の使用時にマイク部分を付属の穴あきリューズに交換してからお使いください。 またその際は防水仕様ではなくなりますので、 取り扱いにご注意ください。＊本体のデータがいっぱいになると録画は自動的に停止します。＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、 本体の電源を ON にすることで認識することがあります。＊本製品はメーカー側の都合により、 一部デザインや製品仕様および機能、 付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、 予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

MEMO

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■充電方法

1. USB ケーブル（付属）を本体の USB ポート（B）に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ（F）が赤色と青色に点滅（充電状態）。
3. 動作ランプ（F）が消灯（充電完了）。

※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

### ■本体の電源 ON

1. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を長押し。
2. 動作ランプ（F）が赤色に点灯（電源 ON 撮影待機状態）。

### ■本体の電源 OFF

1. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を長押し。
2. 動作ランプ（F）が消灯（電源 OFF）。

### ■動画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源 / 撮影ボタン（G）を 1 回押し。
2. 動作ランプ（F）が赤色に点滅。
3. 動作ランプ（F）が消灯。（動画撮影開始）。
4. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を 1 回押し。
5. 動作ランプ（F）が赤色に点灯（動画撮影終了）。

### ■静止画撮影

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン（A）を 1 回押し。
2. 動作ランプ（F）が青色に点灯。
3. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を 1 回押し。
4. 動作ランプ（F）が青色に点滅（静止画撮影開始）。
5. 動作ランプ（F）が青色に点灯（静止画撮影終了）。

### ■音声録音

1. 撮影待機状態中に音声録音ボタン（C）を 1 回押し。
2. 動作ランプ（F）が赤色と青色に点滅。
3. 動作ランプ（F）が消灯。（音声録音開始）。
4. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を 1 回押し。
5. 動作ランプ（F）が赤色に点灯（音声録音終了）。

### ■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に音声録音ボタン（C）を長押し。
2. 動作ランプ（F）が赤色と青色に点灯（動体検知録画待機状態）。
3. 動きを検知すると動作ランプ（F）が赤色と青色に点滅後消灯（動体検知録画開始）。

※動体検知センサーが 1 分以上動きを検知しない場合は、自動的に録画を停止し撮影データは自動保存されます。
※再度レンズが動きを検知すると自動的に録画を開始します。

4. 本体電源 / 撮影ボタン（G）を長押し。
5. 動作ランプ（F）が赤色に点灯（動体検知録画終了）。

### ■赤外線 LED ライト照射

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン（A）を長押し。（赤外線 LED ライト照射）。
2. モード切替ボタン（A）を長押し。（赤外線 LED ライト照射を停止）。

※赤外線 LED は不可視タイプなので、照射中は目視で確認できません。

### ■リセット方法

モード切替ボタン（A）と本体電源 / 撮影ボタン（G）を同時押し（リセット完了）。

※正常に動作しない場合はリセットをお試し下さい。

### ■撮影ファイルの確認方法

1. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。（USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。）