MC-W074 取扱説明書

防犯CAMCAM

■説明書最終更新日：2021/01/12

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■製品外観

（A）カメラレンズ
（B）本体電源ボタン
（C）Wi-Fi ボタン
（D）写真撮影ボタン
（E）USB ポート（磁力式）
（F）LED ボタン
（G）動作ランプ

固有の注意事項

＊時計の長針・短針・秒針以外は基本的にイミテーションとなりますので、一部例外を除いて作動しません。＊時刻調整はリューズ（時刻調整）をつまんで少し引き出し、ネジを回して時間を合わせネジをはめ込むと完了です。＊取り外し可能なリューズ付属の製品では、音声録音や音声検知機能の使用時にマイク部分を付属の穴あきリューズに交換してからお使いください。またその際は防水仕様ではなくなりますので、取り扱いにご注意ください。＊本体のデータがいっぱいになると録画は自動的に停止します。＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

使用スマホアプリ

roadcam

iOS の QR コード

Android の〃

■充電方法

1.「WIFI」「LIGHT」側面のゴムカバーを開いて、付属のケーブルを USB ポート (E) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (G) が青点灯 (充電中) →消灯 (充電完了)。
※2 ～ 3 時間を目安に充電を行い、完了したら過充電を避けるため取り外してください。充電中も通常どおり操作ができます。(接触面はマグネット式です。)

■本体電源 ON

1. 本体電源ボタン (B) を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ (G) が青点灯 (電源 ON ＆ 撮影待機状態)。

■本体電源 OFF

待機中に (B) を再度 3 秒間長押し。

■動画撮影 [手動操作]

1. 待機中に本体電源ボタン (B) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (G) が青点滅 (動画撮影開始)。
3. 動画撮影中に再度 (B)1 回押しで待機状態に戻る。

■写真撮影 [手動操作]

1. 待機中に写真撮影ボタン (D) を 1 回押し。
2. (F) が緑色に 1 回点滅 (1 枚撮影し待機状態に戻る)。

■LED ライト [手動操作] ※電源 OFF 時でも使えます。

LED ボタン (F) を押すごとにライトが点灯→高速点滅→消灯→点灯…と、照射モードを順繰りで変化。

■本体のリセット

(C) (D) 同時押しで本体を初期化。
※Wi-Fi が繋がらないほか動作に不具合がある時に使用。

■パソコンへのデータ移動 [リムーバブルディスク]

1. 電源 ON の状態でカメラ本体とパソコンを接続。
2. パソコンがカメラのリムーバブルディスクを自動認識して表示するので、必要なデータをパソコン側にコピー＆ペースト又はカット＆ペーストして移す。
※記録したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部の画面構成や遷移が異なる場合があります。

■Wi-Fi 遠隔撮影／操作の前に 【アプリのダウンロード】

本製品はスマホを使って遠隔でも撮影や操作が行えます。その場合はアプリのインストールが必要です。
上記「**使用スマホアプリ**」欄の QR コードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。

iPhone (iOS) ⇒App Store 内でアプリ名を検索
その他のスマホ (android) ⇒Google Play 内で検索

※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

■タイムスタンプ (日付時刻) の設定

Wi-Fi でスマホに接続した時に自動で同期します。

■Wi-F 接続方法：本体接続 (直接接続)

1. 本体の電源を入れて撮影待機状態にする。
2. 待機中に Wi-Fi ボタン (C) を 1 回押し。
3. 動作ランプ (G) が青点灯→緑点灯へ (Wi-Fi 接続待機状態)。
スマホの Wi-Fi 接続設定で「**FOX…**」から始まるネットワークに接続。**[接続パスワード：12345678]**
※接続先が表示されるまで 30 秒ほどかかります。時間を置いても表示されない場合は、カメラ本体の電源を入れ直すか、左記の「■本体のリセット」を行って本体の初期化＆再起動行ってから、もう一度お試しください。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

アプリを開き、登録したアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

ログインできるとこの画面になります。

画面下部中央のカメラボタンを押してください。

ここを押す

接続中のカメラが認識されてこの画面になります。

動画撮影が自動的に開始されます。

Stop を押すと動画撮影が終了します。

「写真を撮る」を押すと静止画撮影ができます。

詳細設定へ

歯車のアイコンを押すと**詳細設定**ができます。

画面を押すと画質が変更できます。4 段階で画質とフレームレートを変更できます。

レコーダービデオを押すと撮影した動画を確認できます。

ピクチャを押すと撮影した写真を確認できます。

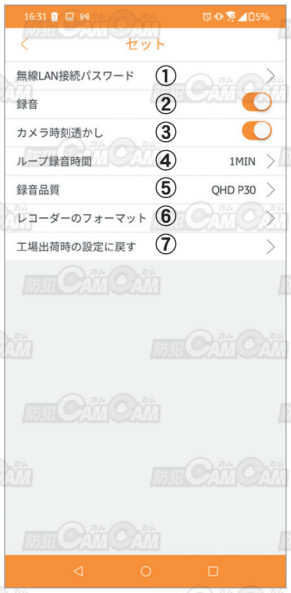

①無線 LAN 接続パスワードを設定できます。

②レコーダー機能はないので使いません。

③カメラの時刻マークを透かすことができます。

④録画ファイルの時間を設定できます。

⑤レコーダー機能はないので使いません。

⑥本体メモリのフォーマットができます。

⑦本体のリセットができます。