


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

設定画面と設定変更の手順

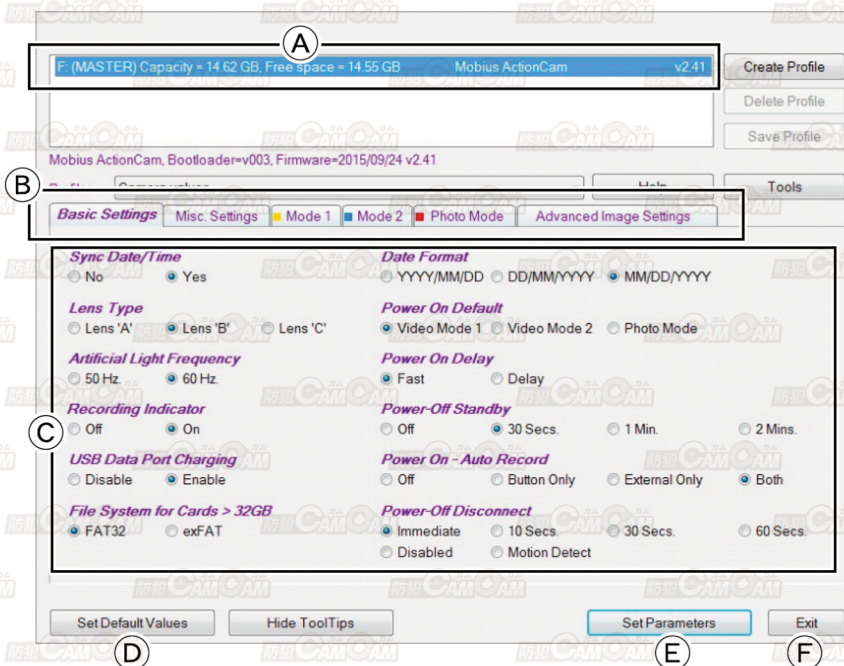

- ①設定画面を開いたら、本体とパソコンの接続によって表示される[A]をクリック。
- ②[B]のタブの中から、変更したいものを選んでクリック。
- ③[C]欄に選んだタブに分類された設定項目の詳細がズラッと表示されるので、お好みの項目のラジオボタンを押して設定を変更していく。
(それぞれの設定内容については右記を参照)
- ④すべての設定を変更し終えたら、[E]を押して変更内容を確定させれば OK。
※[F]を押すと設定画面が閉じて終了。[D]を押すと初期設定に戻る。

各種設定項目の詳細

Basic Settings

日付自動設定 (Sync Date/Time)
No Yes
Yes に設定すると、パソコンの日時と自動で同期されます。

レンズ種類選択設定 (Lens Type)
Lens 'A' Lens 'B' Lens 'C'
設定するカメラ本体のレンズの種類を選択してください。

周波数設定 (Artificial Light Frequency)
50Hz...東日本 60Hz...西日本
使用する地域の周波数を選択してください。

録画時の LED 設定 (Recording Indicator)
Off On
録画時の LED ランプの表示、非表示を設定できます。

USB 充電設定 (USB Data Port Charging)
Disable...無効 Enable...有効
本体とパソコンを USB ケーブルで接続した際に、充電する/しないの設定が可能です。

ファイルシステム設定 (File System for Cards > 32GB)
FAT32 exFAT
使用する microSD カードが 32GB の場合は FAT32 を選択、32GB 以上の場合は exFAT を選択してください。

日時表示設定 (Date/Time)
YYYY/MM/DD DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY
表示日時の形式を変更できます。

デフォルト撮影モード設定 (Power On Default)
Video Mode 1
...1920×1080p30FPS モード
Video Mode 2
...1280×720p60FPS モード
Photo Mode...静止画モード
電源 ON 後、一番最初に起動する撮影モードの設定が可能です。

電源 ON 時起動時間設定 (Power On Delay)
Fast...早い Delay...遅い
電源ボタンを押してから電源 ON になるまでの時間の設定が可能です。

電源オートオフ設定 (Power-Off Standby)
Off...オフ 30Secs...30 秒
1Min...1 分 2Min...2 分
スタンバイモード時に何も操作がなかった場合、自動で電源オフになる時間の設定が可能です。

電源 ON 時 自動録画機能 (Power On - Auto Record)
Off...オフ
Button Only
...電源ボタンを押した時だけ
自動録画を開始
External Only
...外部電源に接続した時だけ
自動録画を開始
Both
...電源ボタン押し/外部電源接続
どちらでも自動録画開始
自動録画を開始するための条件を設定できます。

USB 取り外し時電源 OFF 猶予時間設定 (Power-Off Disconnect)
Immediate...即 OFF
10 Secs...10 秒 30 Secs...30 秒
60 Secs...60 秒 Disabled...無効
Motion Detect...動体検知録画開始
本体から USB ケーブルを抜いた際に、電源を切るまでの猶予時間、及び挙動の設定が可能です。

Misc Settings

動体検知設定 (Motion Detect)
Off On
動体検知のオンオフ設定が可能です。

動体検知感度設定 (Motion Sensitivity)
High Normal Low
動体検知の感度設定が可能です。

動体検知タイムアウト設定 (Motion Timeout)
5s...5 秒 15s...15 秒
30s...30 秒 60s...60 秒
動体検知機能を止めた後、何秒で録画を停止するかの設定が可能です。

テレビ出力設定 (TV Video Out)
[映像方式] NTSC PAL
[アスペクト比] 16:9 4:3
テレビ出力の設定が可能です。

ウェブカメラ設定 (Webcam Mode)
MJPEG H264+audio
ウェブカメラとして使用する場合の撮影設定が可能です。

ウェブカメラ映像回転設定 (Rotate Webcam 180°)
No Yes
ウェブカメラの映像を、180° 回転するかしないかの設定が可能です。

動画ファイル名設定 (Video File Name)
feeding 4 characters
保存される動画ファイルの名前を設定可能です。

Video Mode(S) Settings

動画ファイル設定 (Video or Sound File Type)
MOV AVI MP4 WAV(Sound Only)
保存する動画ファイルタイプの設定が可能です。
※MOV 以外は選択できません。

録画時音声録音設定 (Audio Recording)
Off On
録画音声の有無を設定できます。

動画撮影 タイムスタンプ設定 (Video Time Stamp)
Off On
撮影した動画にタイムスタンプを表示する/しないの設定が可能です。

動画撮影 画面回転設定 (Rotate Video 180°)
No Yes
撮影した動画を 180° 回転する/しないの設定が可能です。

繰返し録画機能 (Loop Recording)
Off On
繰返し録画の有無が設定できます。

ビデオデータレート変更機能 (Video Data Rate)
Low...低い
Standard...普通
High...高い
動画撮影時のデータレートの設定が可能です。

ビデオクリップ長設定 (Video Clip Length)
3 Mins...3 分 5 Mins...5 分
10Mins...10 分 15Mins...15 分
Max...最大
1 ファイルあたりの録画時間の長さを設定することができます。

ワイドダイナミックレンジ (WDR) 設定 (Wide Dynamic Range)
Off...オフ On...オン
Low Light...低照度
ワイドダイナミックレンジの設定が可能です。明るい場所と暗い場所両方にある被写体を映し出します。

視野角変更機能 (Field of View)
Narrow...狭い
Wide...広い
FOV (画角) 視野角の設定が可能です。

動画解像度設定 (Video Resolution)
1920×1080(1080p)
1280×720(720P)
848×480(WVGA)
動画解像度の設定が可能です。

フレームレート設定 (Video Frame Rate)
60fps 50fps 30fps 25fps
20fps 15fps 10fps 5fps
フレームレートの設定が可能です。

タイムラプス動画設定 (Time-lapse Video)
Off 0.25s 0.5s 1s 2s 5s
10s 30s custom
タイムラプス動画撮影時の間隔時間の設定ができます。

Photo Mode Settings

静止画タイムスタンプ設定 (Photo Time Stamp)
Off On
静止画にタイムスタンプを表示する/しないの設定が可能です。

静止画撮影 画面回転設定 (Rotate Photos 180°)
No Yes
静止画を 180° 回転する/しないの設定が可能です。

静止画 解像度設定 (Photo Frame Size)
2304×1536 1920×1080
1280×720 848×480
静止画解像度の設定が可能です。

タイムラプス静止画設定 (Time-lapse Photos)
Off 0.25s 0.5s 1s 2s 5s
10s 30s custom
タイムラプス静止画撮影時の間隔時間の設定ができます。

Advance Image Settings

シャープネス設定機能 (Sharpness)
Min Normal Max
シャープネスの設定が可能です。

明るさ設定機能 (Exposure)
Dark...暗い Normal...普通 Light...明るい
明るさの設定が可能です。

コントラスト設定機能 (Contrast)
Low...低い Normal...普通 High...高い
コントラストの設定が可能です。

彩度設定機能 (Saturation)
Low...低い Normal...普通 High...高い
彩度の設定が可能です。

カラー設定機能 (Color Options)
Mono...白黒 Sepia...セピア
Cooler...より冷たい Cool...冷たい
Normal...標準 Warm...暖かい
Warmer...より暖かい Vivid...鮮やか
撮影映像のカラー設定が可能です。

ホワイトバランス設定機能 (White Balance)
Auto...自動 Sunny...昼光
Cloudy...曇り Tungsten...電球
Fluorescent...蛍光灯
custom1~3...カスタム1~3
ホワイトバランスの設定が可能です。