


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■製品外観

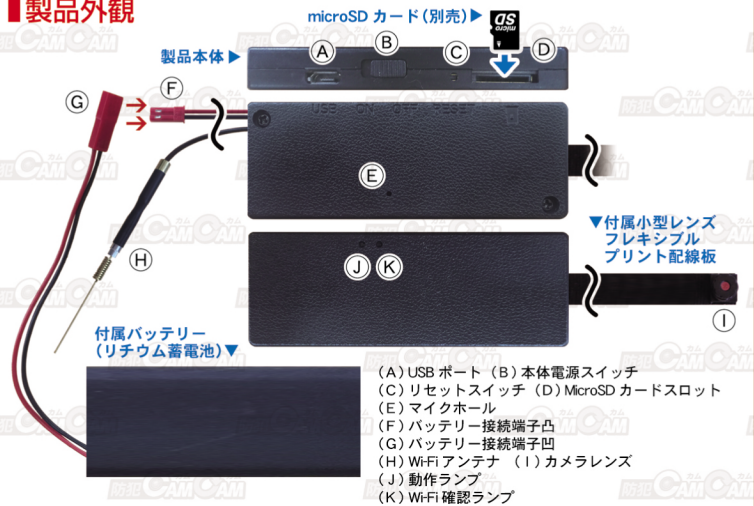

### ■本製品固有の注意事項

\*仕様変更により、ボタン型レンズキャップは付属しません。\*製品の特性及び仕様上、アフターサポートは初期不良のみのご対応となります。\*本製品は改造や自作を目的とした製品ではございません。\*本製品を改造してしまった場合、サポートや保証は一切受け付けられません。\*電子回路 (プリント基板) の回路図やパーツ部のご提供は行っておりません。\*使用や取り付けにあたって簡単なハンダ付け等のある程度の電子工作の知識や技術が必要となる場合がございます。\*高温・加熱のある場所では発火の可能性もございますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。\*製品の使用方法や取付・設置に対するサポートは行っておりません。\*取付の際に配線の欠落など故障や破損が起きてしまった場合でも、保証の対象外となります。\*本製品の使用で生じたいかなる損害・破損について当方では一切責任や保証を負いません。\*同様に本製品の使用で生じた周辺機器や外部機器の不具合についても保証いたしかねます。\*本製品のご購入・ご使用については全て自己責任の範疇となります。\*本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。\*ご使用前に充分充電 (4時間程度) を行ってからご使用ください。\*SD カードを挿入してください。\*32GB 迄対応。\*Bluetooth が ON になっている場合は OFF にしてください。\*正常に電波を受信できない場合は、再インストールをしてください。\*正常に電波を受信できない場合は、携帯を再起動して再度ご確認ください。\*ケーブルは充電用の為、カードリーダーまたはパソコンに直接挿して読み込みを行ってください。

### ■充電方法

1. 付属バッテリーのバッテリー接続端子凹 (G) を本体のバッテリー接続端子凸 (F) に接続。
  2. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (A) に接続して、本体とパソコンを接続。
- ※充電中ランプ点灯はありません。3~5 時間程を目安に充電してください。  
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

### ■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (D) に挿入。

### ■本体の電源 ON

1. 本体電源スイッチ (B) を ON にする。
2. 動作ランプ (J) と Wi-Fi 確認ランプ (K) が点灯。
3. 動作ランプ (J) が点灯 (電源 ON)。

### ■本体の電源 OFF

1. 本体電源スイッチ (B) を OFF にする。
2. 動作ランプ (J) が消灯 (電源 OFF)。

### ■本体のリセット

※正常に電波を受信できない場合は、本体のリセットボタンを押してください。

1. 動作ランプ (J) が赤く点滅している時に、リセットスイッチ (C) を 10 秒ほど長押しする。
2. 動作ランプ (J) が一旦消灯後、再び点灯 (リセット完了)。

### ■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

#### ・iOS の場合

App Store で「p2plivecam」と検索



#### ・Android の場合

Google Play で「p2plivecam」と検索

#### iOS の QR コード



#### Android の "



※弊社は p2plivecam をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降は iPhone を例に説明していきます。Android では一部画面構成等が異なる場合があります。


### ■接続方法：本体接続 (直接接続)

1. 本体の電源を ON にする。
2. 動作ランプ (J) と Wi-Fi 確認ランプ (K) が点灯後、動作ランプ (J) が点灯。しばらくすると、Wi-Fi 確認ランプ (K) が赤色に点滅。
3. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「CM0000」からはじまるネットワークに接続。※「CM0000」の接続先が表示されるまで約 4~5 分程かかります。※「CM0000」が接続済み表示になれば完了です。



### ■アプリにカメラを登録する


1. 「p2plivecam」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。



3. 「Add new online Camera」をタップ。



4. 画面右上の赤枠部分をタップ。




5. Wi-Fi 接続中のカメラが表示されるのでタップ。




※表示されない場合は、画面右上の「リロードアイコン」をタップして待つか前の画面に戻ってから再度お試しください。

6. 「OK」をタップ。

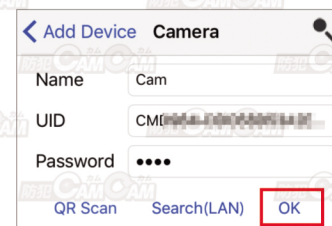


7. 「Logging in」の表示が「Online」と表示されれば登録完了。

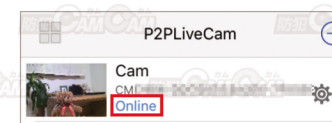


### ■プレビュー画面 (撮影操作画面) を開く

1. 前項目の「■アプリにカメラを登録する」が済んだ状態で、「p2plivecam」を起動。
2. 「online」と表示されていることを確認して赤枠部分をタップ。



※タップ後、下図のようにパスワード変更を勧める表示が出た場合は、「Skip」をタップします。パスワードを変更したい場合は「Change」をタップしてください。※パスワードの変更方法は後述の「■設定画面の説明」を参照

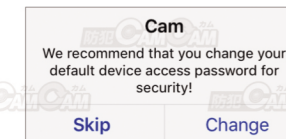

### ■プレビュー画面の詳細

※画面をタップすることで各操作のボタンアイコンが表示されます。



- ① 明るさの設定
- ② コントラスト
- ③ 解像度の設定
- ④ 日付時刻表示
- ⑤ 音声設定 ※タップで音あり/なし切替
- ⑦ 写真撮影
- ⑧ 動画撮影
- ⑩ 左右反転
- ⑪ 上下反転
- ⑥ ⑨ ⑫ 本製品では不使用